


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СУМОЧНИЦЫ СЕРИИ ШРМ




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Последовательность сборки изделия


1. Установить дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку, вставив ее в соответствующие пазы в дне.

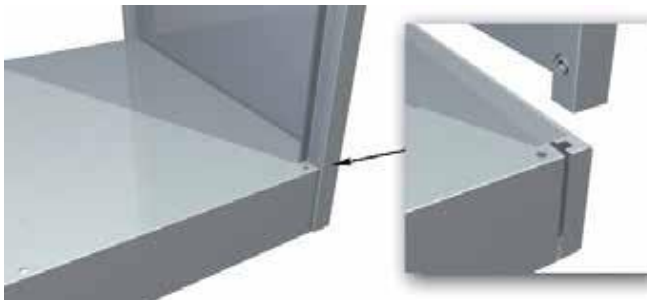


2. Прикрепить боковую стенку к дну двумя саморезами. Для облегчения сборки рекомендуется лишь слегка “наживить” саморезы, не затягивая до конца (либо вообще не устанавливать), а окончательную затяжку произвести после выполнения пункта 4 настоящей инструкции.

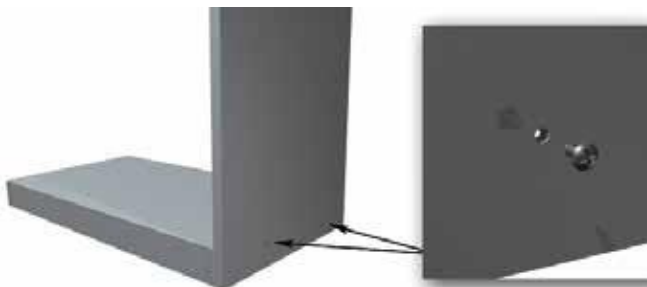


3. Аналогичным образом установить левую боковую стенку.

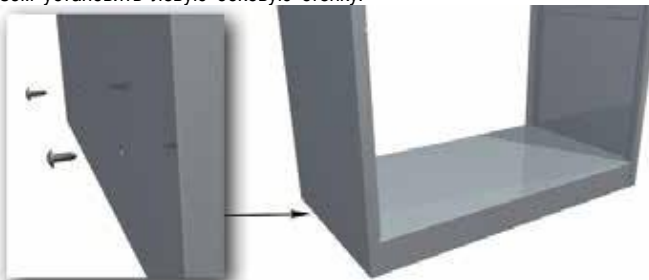


4. Положить изделие на горизонтальную поверхность передней частью вниз. Соединить боковые стенки с дном с помощью четырех винтов M5x16. После этого вернуть изделие в вертикальное положение.

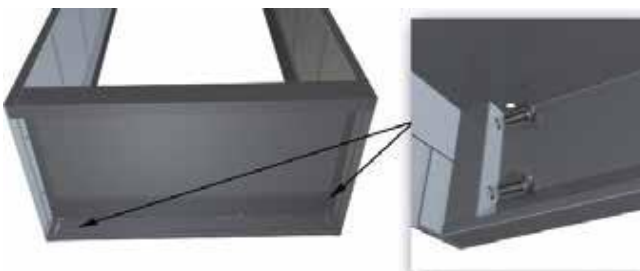


5. Установить левую заднюю стенку, соединив ее с левой боковой стенкой с помощью трех саморезов и с дном – с помощью двух саморезов.

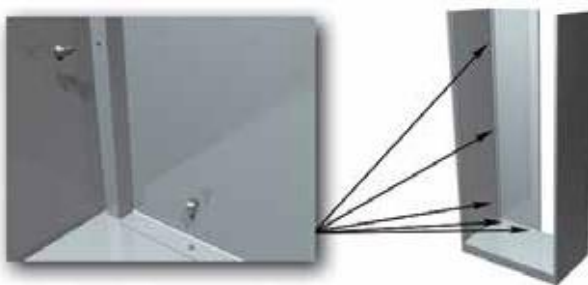

6. Установить правую заднюю стенку, соединив ее с левой задней стенкой с помощью трех саморезов, с правой боковой стенкой – с помощью трех саморезов и с дном – с помощью двух саморезов.

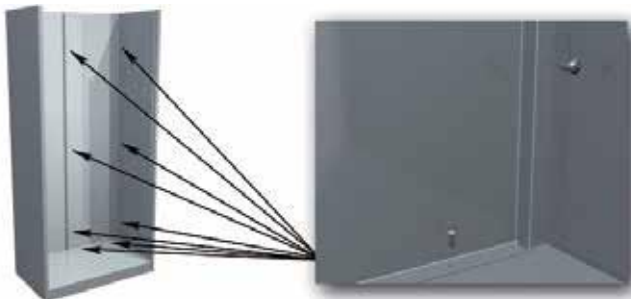


7. Установить полки. Установку рекомендуется начинать с нижней полки. Для установки полки следует завести ее в пространство между боковинами, повернуть вокруг продольной оси и завести таким образом, чтобы выступающий кронштейн оказался в прорези правой боковой стенки, а боковые от бортовки полки попали под фиксирующие полосы на боковых стенках. После этого опустить полку вниз до защелкивания замков фиксирующих полос в отверстиях полки.

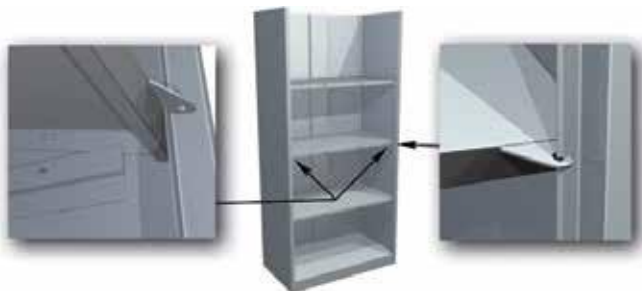


8. Установка крыши. Вставить нижний отгиб в передней части крыши в соответствующие пазы в передней части боковых стенок. Задвинуть крышу назад до упора и опустить заднюю часть. Прикрепить крышу к задней стенке с помощью саморезов.



9. Установить перегородки. Установку перегородок рекомендуется начинать с самой верхней. Верхние перегородки отличаются от нижних наличием на верхней от бортовке двух прямоугольных отверстий. Верхнюю перегородку завести верхней от бортовкой под фиксирующую полосу крыши и задвинуть до защелкивания замков. Затем соединить верхнюю перегородку с нижней с помощью двух винтов М5х10 с гайками (сквозь отверстия в полке). Самую нижнюю перегородку соединить с дном с помощью двух саморезов.

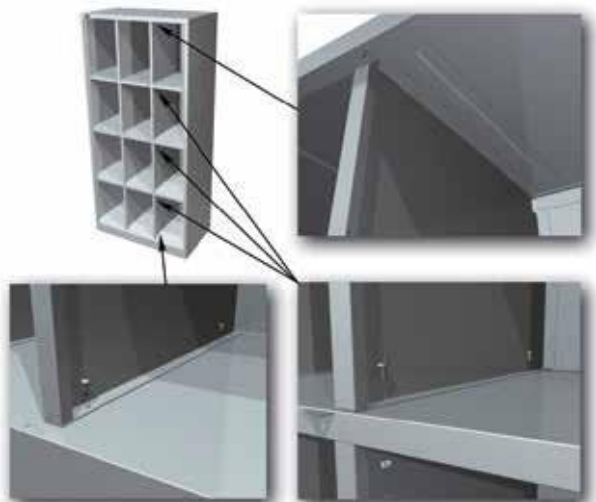

10. Установить двери в следующей последовательности. В отверстие дна вставить ось. Надеть дверь нижним отверстием на ось.

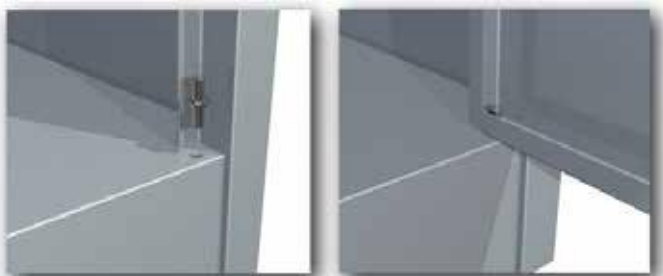

11. На верхнюю плоскость двери положить шайбу. Удерживая шайбу, верхнюю плоскость двери завести под кронштейн полки. Совместив соответствующие отверстия в двери и кронштейне, вставить ось. Аналогичным образом установить двери второго и третьего яруса.



12. Вставить верхнюю ось в соответствующее отверстие крыши.



13. Самую верхнюю дверь надеть нижним отверстием на нижнюю ось. Затем «утопив» подпружиненный металлический наконечник верхней оси, завести дверь под верхнюю ось и совместить соответствующее отверстие в двери с осью до выщелкивания наконечника.



14. Для установки на дверь замка снять гайку и шайбу крепления корпуса. Вставить корпус замка в соответствующее отверстие двери и зафиксировать его с помощью гайки с шайбой.



Изделие готово к эксплуатации.